

# Quick Start

## SITRANS F US SONO3100


- EN Ultrasonic flowmeter sensor type SITRANS F US SONO3100
- DE Ultraschall Messaufnehmer Typ SITRANS F US SONO3100
- FR Capteur pour débitmètres ultrasonique, SITRANS F US SONO3100
- ES Sensor para el caudalímetro ultrasónico tipo SITRANS F US SONO3100

SITRANS F US SONO3100



- EN Items Supplied
- DE Lieferumfang

- FR Pièces fournies
- ES Ítems suministrados

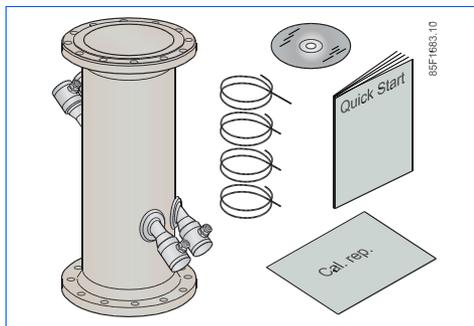

- EN For more information see the operating instructions on the enclosed CD-ROM.
- DE Weitere Informationen siehe Betriebsanleitung auf der beigefügten CD-ROM.
- FR Pour plus de détail consulter les instructions de service sur le CD-ROM fourni.
- ES PPara más información ver los instrucciones de servicio en el CD-ROM.

**SIEMENS**

## **EN** General instructions

Before installing, including in hazardous areas, refer to the operating instructions on the enclosed CD-ROM for detailed safety regulations, information and specifications which must be observed when installing. Changes can occur. Documentation and approvals can be found on the Internet at [www.siemens.com/flowdocumentation](http://www.siemens.com/flowdocumentation)

### **⚠ Caution!**

Correct, reliable operation of the product requires proper transport, storage, positioning and assembly as well as careful operation and maintenance. Only qualified personnel should install or operate this instrument.

## **DE** Allgemeine Hinweise

Vor der Installation, einschließlich in Gefahrenbereichen, lesen Sie die Betriebsanleitung auf der beigefügten CD-ROM. Sie enthält die Sicherheitsvorschriften, Hinweise und technischen Daten, die bei der Installation zu beachten sind. Änderungen sind vorbehalten. Dokumentationen und Zulassungen finden Sie im Internet unter [www.siemens.com/flowdocumentation](http://www.siemens.com/flowdocumentation).

### **⚠ Vorsicht!**

Der einwandfreie und sichere Betrieb des Produktes setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung voraus. Inbetriebsetzung und Betrieb dieses Gerätes/Systems dürfen nur von qualifiziertem Personal vorgenommen werden.

## **FR** Instructions générales

Avant l'installation, y compris en zone dangereuse, veuillez consulter les consignes de sécurité, les informations et les spécifications dans les instructions de service correspondant, disponible sur le CD-ROM fourni. Des modifications pouvant être apportées, vous trouverez l'ensemble des documents et agréments mis à jours sur internet à l'adresse [www.siemens.com/flowdocumentation](http://www.siemens.com/flowdocumentation).

### **⚠ Prudence!**

Le fonctionnement fiable et sécuritaire du produit implique le respect des consignes de transport, de stockage, de montage et de mise en service ainsi qu'une utilisation et maintenance soigneuses. Seul le personnel qualifié doit installer ou utiliser l'instrument.

## **ES** Instrucciones generales

Antes de instalar el aparato (incluso en entornos peligrosos), consultar las normas de seguridad, las especificaciones y los datos técnicos proporcionados en los instrucciones de servicio incluido en el CD-ROM. Sujeto a cambios sin previo aviso. La documentación y las aprobaciones están disponibles en internet: [www.siemens.com/flowdocumentation](http://www.siemens.com/flowdocumentation).

### **⚠ ¡Precaución!**

El funcionamiento correcto y fiable del producto requiere un transporte, almacenamiento, colocación y montaje adecuados así como una utilización y mantenimiento cuidadosos. Este instrumento sólo debe ser instalado y utilizado por personal calificado.

## EN Safety instructions

**⚠ For safety reasons it is important that the following points are read and understood before the system is being installed:**

- Installation, connection, commissioning and service must be carried out by personnel which is qualified and authorized to do so.
- It is the responsibility of the customer that the instructions and directions provided in the Quick Start and in the operating instructions on the enclosed CD-ROM are read, understood and followed by the relevant personnel before installing the equipment.
- In applications with working pressures/media that can be dangerous to people, surroundings, equipment or others in case of pipe fracture, we recommend that special precautions such as special placement, shielding or installation of a security guard or a security valve should be made when the sensor is being installed.
- Siemens Flow Instruments can provide assistance with the selection of sensor parts in contact with the media. However, the full responsibility for the selection rests with the customer and Siemens Flow Instruments can take no responsibility for any failure due to material incompatibility.
- Equipment used in hazardous areas must be Ex-approved and marked for Europe, FM for USA and CSA for Canada. It is required that the special conditions for safe use provided in the operating instructions and in the Ex certificate are followed!
- Installation of the equipment must comply with national regulations. For example EN 60079-14 for the European Community.
- Repair and service must be carried out by approved Siemens Flow Instruments personnel only.

## DE Sicherheitsanweisungen

**⚠ Aus Sicherheitsgründen ist es wichtig, dass Sie die folgenden Punkte lesen und verstehen, bevor Sie das System installieren:**

- Installation, Anschluss, Inbetriebnahme und Wartung müssen von Personal ausgeführt werden, das entsprechend qualifiziert ist.
- Es liegt in der Verantwortung des Kunden, dass das betreffende Personal vor der Installation des Gerätes die Anweisungen und Richtungsangaben in diesem Quick Start und in der Betriebsanleitung auf der beigefügten CD-ROM liest, versteht und befolgt.
- Bei Betriebsdrücken/Medien, die im Falle eines Rohrbruchs gefährlich sein könnten für Menschen, Umgebung, Geräte und dergleichen, empfehlen wir, bei der Installation des Messaufnehmers besondere Vorkehrungen zu treffen. Zum Beispiel spezielle Platzierung, Abschirmung, Installation eines Sicherheitsschutzes oder eines Sicherheitsventils.
- Siemens Flow Instruments kann Sie durch Abschätzung der chemischen Beständigkeit der medienberührten Messaufnahmeteile unterstützen. Es liegt jedoch in der Verantwortung des Kunden, welche Werkstoffe gewählt werden. Siemens Flow Instruments übernimmt keine Verantwortung, wenn der Messaufnehmer korrodiert!
- Geräte, die in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden, müssen Ex-zugelassen sein. Sie müssen außerdem für Europa das Ex-Kennzeichen, für die USA das FM-Kennzeichen und für Kanada das CSA-Kennzeichen tragen. Die Sicherheitsvorschriften, die in der Betriebsanleitung und im Ex-Zertifikat angeführt sind, müssen befolgt werden!
- Der Einbau der Geräte muss den nationalen Bestimmungen entsprechen. Beispiel: EN 60079-14 für die Europäische Union.
- Reparatur und Wartung dürfen nur von Personal durchgeführt werden, das von Siemens Flow Instruments zugelassen ist.

**FR** Instruction de sécurité**⚠** Pour des raisons de sécurité il est important de se familiariser avec les consignes suivantes:

- L'installation, les raccordements électriques, la mise en service et l'entretien de l'appareil doivent être réalisés uniquement par le personnel qualifié et autorisé.
- Le client est responsable de la bonne installation de l'appareil en conformité avec les instructions et les consignes fournies dans le Quick Start et dans le mode d'emploi fournis sur le CD-ROM. Le personnel habilité doit prendre connaissance de ces informations avant l'installation.
- Si la rupture éventuelle d'une conduite dans l'application peut donner lieu à des conditions ou à des pressions dangereuses pour le personnel, le milieu ou le matériel, prévoir un emplacement spécifique, un blindage, une séparation ou une vanne de sécurité lors de l'installation du capteur.
- Siemens Flow Instruments est à votre disposition pour vous aider à évaluer la résistance chimique des composants du capteur en contact avec le milieu. Toutefois, le client est entièrement responsable du choix des matériaux et Siemens Flow Instruments décline toute responsabilité en cas de corrosion du capteur.
- Les appareils utilisés en zone dangereuse doivent être certifiés : Ex (Europe), FM (USA) et CSA (Canada). Il est impératif de respecter les consignes spécifiques fournies dans les instructions de service ainsi que sur le certificat Ex.
- L'appareil doit être installé en accord avec les normes et réglementations locales en vigueur. Par exemple : pour le EU la norme EN 60079-14.
- Seul le personnel technique Siemens Flow Instruments est autorisé à intervenir sur l'appareil pour la réparation et l'entretien.

**ES** Instrucción el seguridad**⚠** Por motivos de seguridad es importante leer y entender las siguientes instrucciones antes de instalar el aparato:

- La instalación, conexión, puesta en marcha y mantenimiento deberán correr a cargo exclusivamente de personal cualificado y autorizado.
- El cliente es responsable de garantizar el respeto de las instrucciones y directivas proporcionadas en el Quick Start y en los instrucciones de servicio incluidos en el CD-ROM. El personal encargado deberá leer y comprender la documentación antes de instalar el aparato.
- En aplicaciones que tengan presiones de funcionamiento o sustancias que puedan resultar peligrosas para las personas, el entorno, el equipo y otros en caso de romperse una tubería, recomendamos tomar precauciones particulares como colocarlo en un lugar especial, disponer un blindaje o instalar una protección o válvula de seguridad durante la instalación.
- Siemens Flow Instruments ayuda a estimar la resistencia química de las piezas del sensor que están en contacto con el producto, pero la responsabilidad definitiva de la elección del material recae exclusivamente sobre el cliente, por lo que Siemens Flow Instruments no asume ninguna responsabilidad en caso de corrosión del sensor
- Los aparatos utilizados en zonas peligrosas deben disponer de certificado para uso en entornos explosivos y llevar las siglas Ex para Europa, FM para EE.UU. y CSA para Canadá. Es obligatorio seguir las instrucciones específicas proporcionadas en los instrucciones de servicio y en el certificado Ex (protección contra explosiones).
- La instalación del aparato tiene que cumplir la normativa nacional. Por ejemplo: EN 60079-14 para Dinamarca.
- Las reparaciones y el mantenimiento sólo los pueden realizar personas homologadas por Siemens Flow Instruments.

**EN** Indoors/outdoors location

Observe temperature specifications!

**DE** Innen/außen Aufstellung


Beachten Sie die Temeraturspezifikationen!

**FR** Montage en intérieur / extérieur


Respecter la plage de température indiquée

**ES** Montaje interior / a prueba de intemperie



Respetar las especificaciones de temperatura

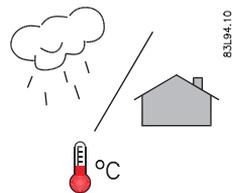



- EN Inlet and outlet conditions
- DE Ein- und Auslaufbedingungen
- FR Conditions d'entrée/de sortie
- ES Condiciones de entrada/salida

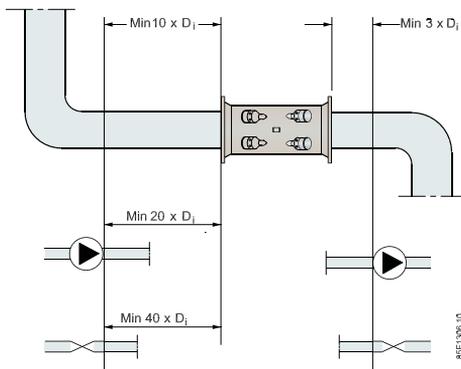

- EN Flow conditions
- DE Durchflussbedingungen

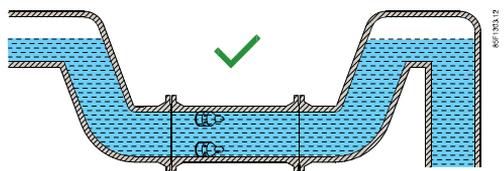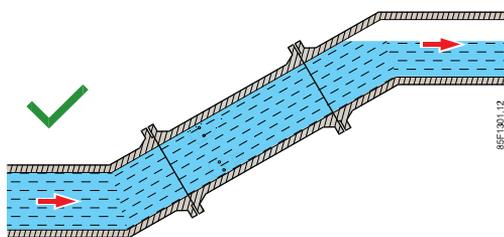

- FR Conditions d'écoulement
- ES Condiciones de caudal

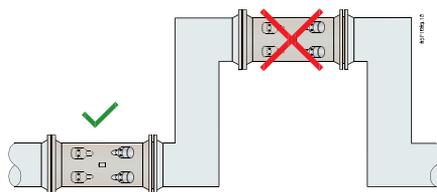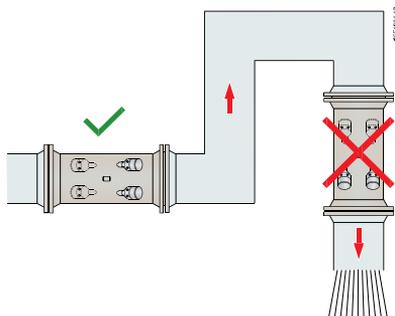

(EN) **Installation conditions**

(DE) **Installationsbedingungen**

(EN) **Vertical mounting** (recommended)


(DE) **Vertikale Montage** (Empfohlen)

(FR) **Montage verticale** (recommandé)

(ES) **Montaje vertical** (recomendado)

(FR) **Conditions d'installation**

(ES) **Condiciones de montaje**


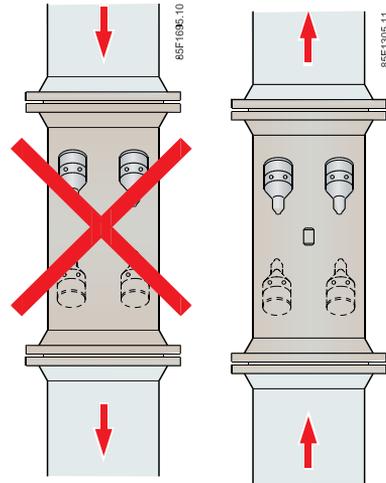


(EN) **Horizontal mounting**

(DE) **Horizontale Montage**

(FR) **Montage horizontale**

(ES) **Montaje horizontal**

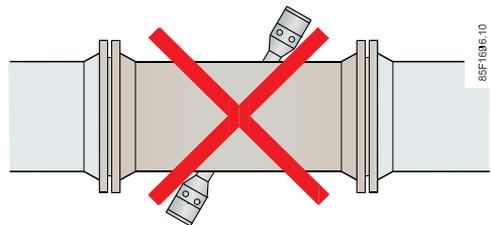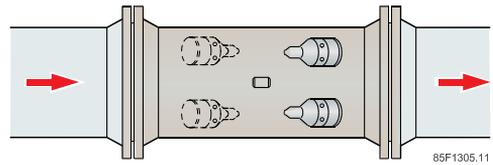

EN Electrical connection

DE Elektrischer Anschluss

FR Raccordement électrique

ES Conexión eléctrica


1

EN Remove lid



DE Deckel entfernen

FR Retirer le couvercle

ES Retirar la tapa

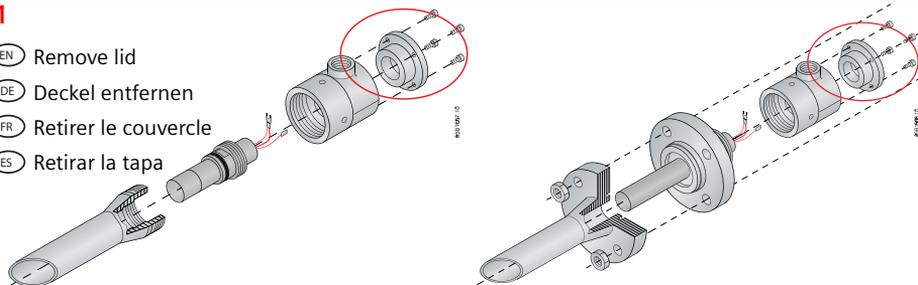

2

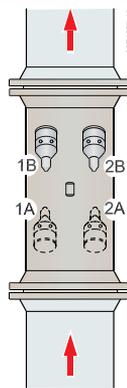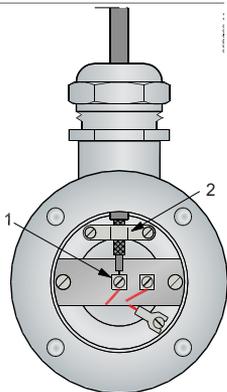

- EN Mount the inner wire of transducer cable with screw (1)  
Fix transducer cable and screen in cable strap (2)  
Mark transducer cables 1A, 1B, 2A, and 2B

**Caution!**

Turning the terminal box can damage the wires to the piezocrystals.



Ex: The 'PE-terminals' on the FUS060 transmitter and transducers must be wired (min. 4 mm<sup>2</sup>).

- DE Innere Ader des Schallwandlerkabels mit der Schraube befestigen (1)  
Schallwandlerkabel und Schirm mit der Kabelklemme befestigen (2)  
Schallwandlerkabel mit 1A, 1B, 2A und 2B markieren

**Vorsicht!**

Durch ein Drehen des Anschlusskastens können die Drähte zu den Piezokristallen beschädigt werden



Die PE-Klemmen am Messumformer und Schallwandler müssen verdrahtet werden (min. 4 mm<sup>2</sup>).

- FR Fixer le fil intérieur du câble du capteur dans la vis (1)  
Fixer le câble du capteur et le blindage dans la bride appropriée (2)  
Marquer les câbles du capteur 1A, 1B, 2A et 2B

**Prudence!**

La rotation de la boîte à bornes peut endommager l'élément piézoélectrique



Veiller à connecter les bornes PE du transmetteur/capteurs (min. 4 mm<sup>2</sup>).

- ES Terminar el hilo interior del cable del sensor en el tornillo (1)  
Colocar el cable del sensor y el blindaje en la abrazadera (2)  
Marquer los cables del capteur 1A, 1B, 2A et 2B

**¡Precaución!**

La rotación de la barra de conexiones puede dañar el elemento piezoeléctrico




Conectar las bornas PE del transmisor y de los sensores (min. 4 mm<sup>2</sup>).

# SITRANS SITRANS F US SONO3100



Siemens Flow Instruments A/S  
6430 NORDBORG  
DENMARK  
[www.siemens.com/flowdocumentation](http://www.siemens.com/flowdocumentation)

Order no.: A5E01674566-01  
Literature no.: SFIDK.PQ.029.D1.83



A5E01674566-01

**(EN)** We have reviewed the contents of this publication to ensure consistency with the hardware and software described. Since variance cannot be precluded entirely, we cannot guarantee full consistency. However, the information in this publication is reviewed regularly and any necessary corrections are included in subsequent editions. Responsibility for suitability and intended use of this instrument rests solely with the user.  
Copyright © Siemens AG 05.2008 All Rights Reserved. Technical data subject to change without prior notice.

**(DE)** Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft, notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten. Der Benutzer ist allein verantwortlich für Eignung und Bestimmungszweck dieses Gerätes.  
Copyright © Siemens AG 05.2008 All Rights Reserved. Änderungen vorbehalten.

**(FR)** Nous avons vérifié la conformité du contenu du présent document avec le matériel et le logiciel qui y sont décrits. Ne pouvant toutefois exclure toute divergence, nous ne pouvons pas nous porter garants de la conformité intégrale. Si l'usage de ce manuel devait révéler des erreurs, nous en tiendrons compte et apporterons les corrections nécessaires dès la prochaine édition. La responsabilité concernant l'usage approprié et prévu de l'instrument incombe à l'utilisateur.  
Copyright © Siemens AG 05.2008 All Rights Reserved. Sous réserve de modifications techniques.

**(ES)** Hemos comprobado la concordancia del contenido de esta publicación con el hardware y el software descritos. Sin embargo, como es imposible excluir desviaciones, no podemos hacernos responsable de la plena concordancia. El contenido de esta publicación se revisa periódicamente; si es necesario, las posibles las correcciones se incluyen en la siguiente edición. La responsabilidad relativa a la conveniencia y al uso propuesto de este instrumento es exclusivamente del usuario.  
Copyright © Siemens AG 05.2008 All Rights Reserved. Sujeto a cambios sin previo aviso.